

cado

# 取扱説明書

AP-C120

Air Purifier

LEAF 

120

# 重要

このたびは、カドー空気清浄機「LEAF 120」を  
お求めいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書および  
別冊の「安全上のご注意」をお読みください。  
本書はお読みになったあとも大切に保管してください。

## CLUB CADO ご愛用者登録のご案内

お買い上げ製品をご登録いただくと、製品に関する充実したサポートや  
会員限定のお得なセール情報などが届きます。

ぜひこの機会にご登録ください。


[cado.com](https://cado.com)

cado


# 目次

|                   |    |                              |    |
|-------------------|----|------------------------------|----|
| 各部の名前 .....       | 3  | マニュアルモード .....               | 10 |
| 本体背面 .....        | 3  | タイマー運転 .....                 | 11 |
| 本体底面 .....        | 3  | 光触媒ランプ .....                 | 11 |
| センサー類 .....       | 4  | 減光機能 .....                   | 11 |
| AC アダプター .....    | 4  | ニオイインジケーター .....             | 12 |
| ニオイセンサーについて ..... | 12 | ニオイセンサーについて .....            | 12 |
| 本体の組み立て .....     | 5  | お手入れのしかた .....               | 13 |
| フィルターを取り付ける ..... | 5  | フィルター交換のお知らせ .....           | 14 |
| 電源を接続する .....     | 7  | フィルターの交換方法 .....             | 15 |
| 設置について .....      | 8  | フィルターについて .....              | 16 |
| 使い方 .....         | 9  | フィルター交換インジケーターの<br>初期化 ..... | 17 |
| 操作パネル .....       | 9  | 故障かな? .....                  | 18 |
| 運転を開始する .....     | 9  | 仕様 .....                     | 21 |
| 運転モードを変える .....   | 10 |                              |    |


# 各部の名前

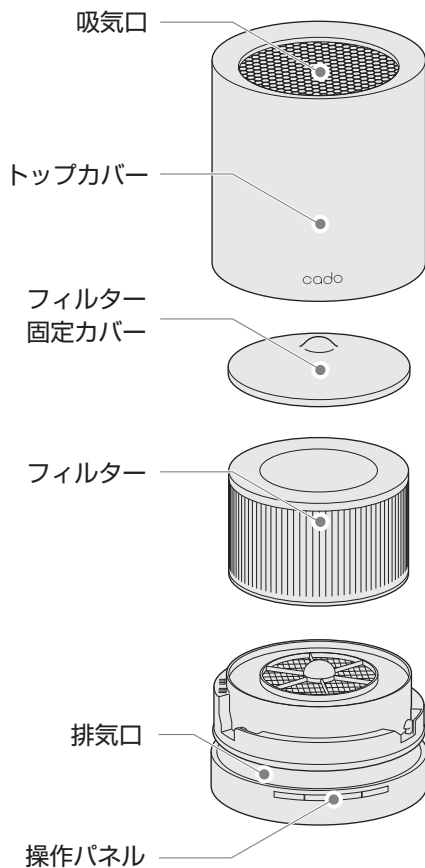


## 本体背面

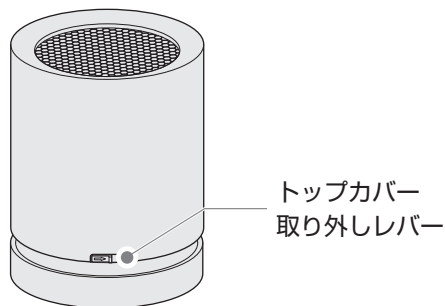

## 本体底面


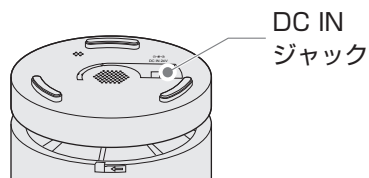


## センサー類

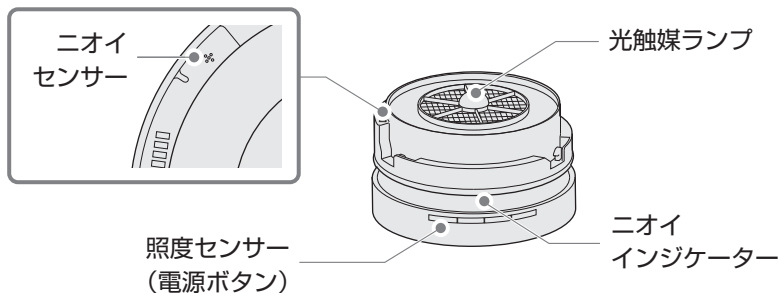

## AC アダプター

AC アダプター  
本体

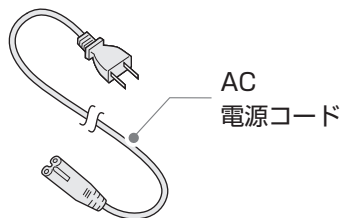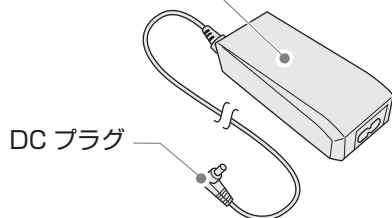

本製品は、空気中のすべての有害物質を除去するものではありません。

(例えば、タバコの煙の一酸化炭素などは除去できません。)

また、本製品は換気できません。閉め切った部屋で使用する場合は、定期的に換気してください。

# 本体の組み立て



## フィルターを取り付ける




- ・ フィルターを取り付ける際は、必ず本体の電源をオフにしてください。
- ・ 新しいフィルターを取り付ける際は、フィルターを袋から取り出してから取り付けてください。

1. トップカバー取り外しレバーを右にスライドし、トップカバーを外します。


2. フィルター固定カバーを外します。

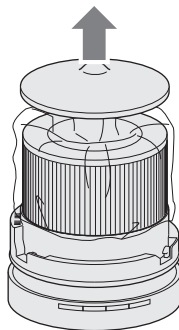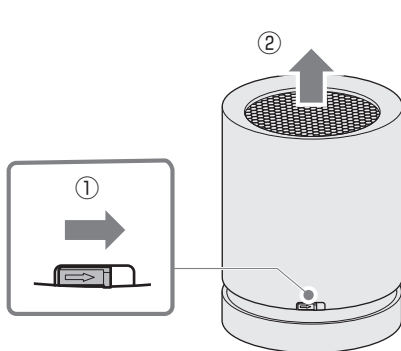


3. フィルターを袋から取り出します。

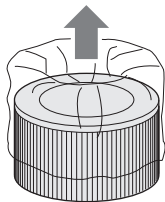


4. フィルターを本体にセットします。

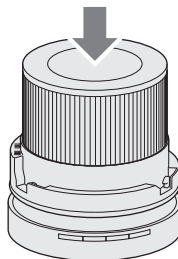

5. フィルター固定カバーをかぶせます。

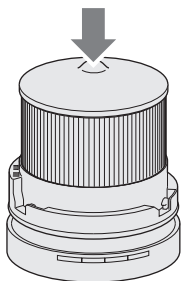

6. トップカバーの切り欠きをトップカバー  
取り外しレバーに合わせて、取り付けます。


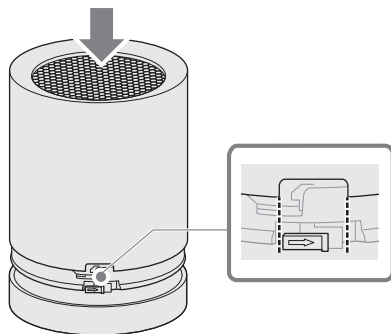


## 電源を接続する




付属の AC アダプターは本機専用です。本機以外の製品には接続しないでください。

1. AC アダプターの DC プラグを本機底面の DC IN ジャックにしっかりと差し込みます。
2. AC 電源コードを AC アダプターに接続します。

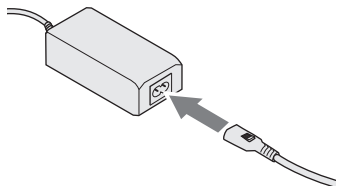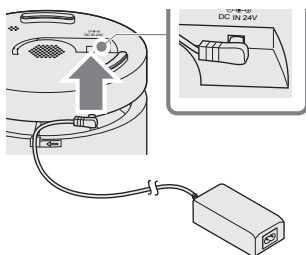


3. 電源プラグをコンセントに接続します。  
電源が正常に接続されるとすべてのインジケータが約 2 秒間点灯します。

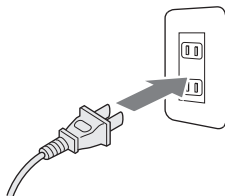



# 設置について

**!** 空気をよく循環させるために、本体の周辺には物を置かずに約 30cm 以上のスペースを確保してください。

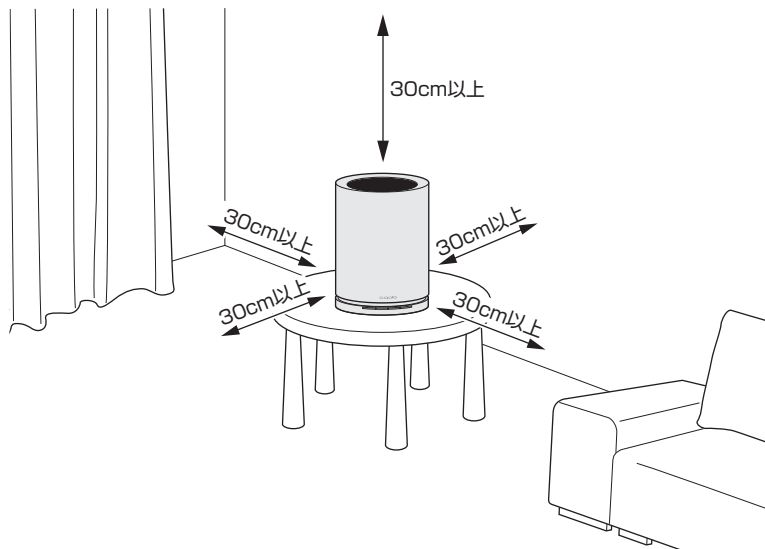


NO! 



毛足の長いじゅうたんの上で使用しないでください。本体が傾いたり、ほこりなどがつまり、故障の原因となります。


NO! 

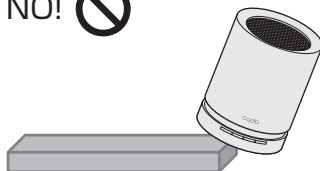

傾斜のある場所や不安定な場所、高い場所で使用しないでください。落下や転倒、誤動作の危険性があります。

# 使い方

## 操作パネル

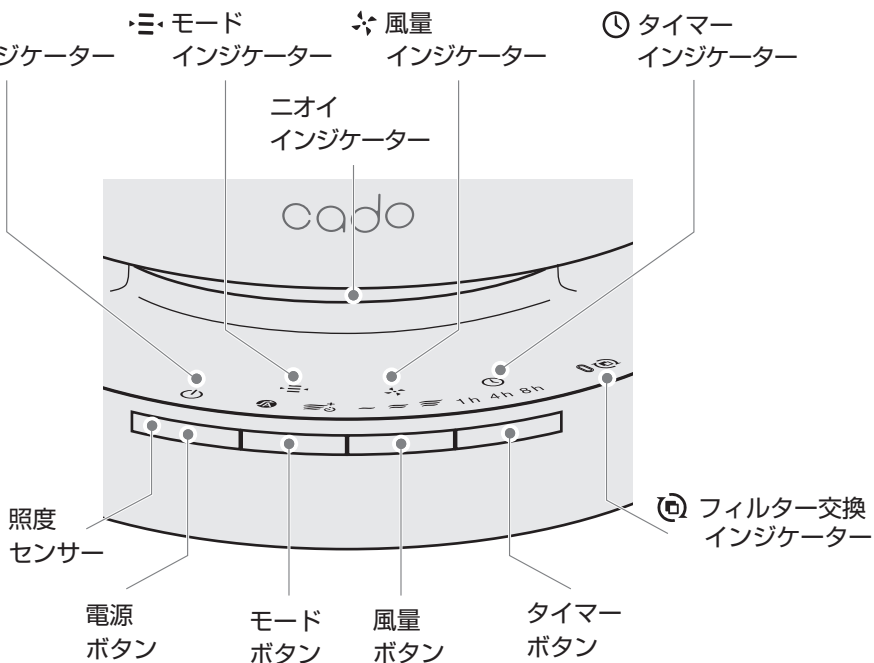

## 運転を開始する

電源ボタンを押します。⏻  
インジケータが点灯し、オートモード 🔄 で運転を開始します。  
運転中に電源ボタンを押すとインジケータが消灯し、運転が停止します。

## 運転モードを変える

運転中にモードボタンを押します。・≡・

運転モード(インジケーター)は下記の順に切り替わります。



## 運転モードについて



オート

通常はこのモードで使します。

お部屋の状態をセンサーで検知し、自動で弱、中、強に風量を切り替えて運転します。



急速

空気を早くきれいにしたいときに使します。

強よりも更に強い風量で運転し、2 時間後に自動的にオートモードに切り替わります。



運転モードとマニュアルモードを同時に設定することはできません。

## マニュアルモード

運転中に風量ボタンを押します。・✧・

お部屋の空気の汚れ具合に関係なく、お好みで風量を設定できます。

マニュアルモード(インジケーター)は下記の順に切り替わります。




マニュアルモードと運転モードを同時に設定することはできません。

## タイマー運転

運転中にタイマーボタンを押します。⌚

指定した時刻が経過すると自動で電源オフします。

タイマー時間(インジケーター)は下記の順に切り替わります。




## 光触媒ランプ

- フィルターに含まれる活性炭は、可視光で反応する光触媒技術を採用しています。
- 製品内のランプには高輝度の青色LEDを使用しており、紫外線タイプのように目など人体への影響はありませんが、光が強いため、交換の際などフィルターを外すときは、本体の電源をオフにして光を直接見ないようにしてください。

## 減光機能

電源ボタン内部にある照度センサーで周囲の明るさを検知します。周囲が暗くなると、点灯している光触媒ランプ、ニオイインジケーターが暗くなります。

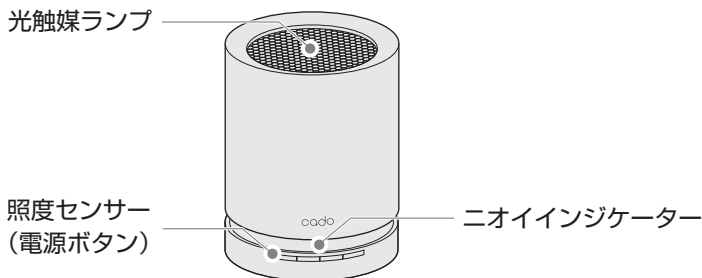

## ニオイインジケーター

空気の状態を内蔵センサーで検知し、青、黄、オレンジの3色でお部屋の空気環境をお知らせします。

| インジケーター色 | お部屋の空気環境 |
|----------|----------|
| 青        | きれい      |
| 黄        | 少し汚れている  |
| オレンジ     | 汚れている    |


## ニオイセンサーについて

- ニオイセンサーは、主にタバコ、化粧品などのニオイを検知します。
- ニオイセンサーは、スプレーから出るガスやアルコール成分、温度や湿度の変化にも反応することがあります。また、ニオイの成分によっては、反応しないことがあります。
- 電源コードを接続してから約 5 分間はニオイセンサーの初期化を行っており、正確な検知ができません。しばらく待って、ニオイインジケーターがほかの色に変わるか確認してください。また、初期化時の空気の状態を基準に動作を開始するため、室内の空気がきれいなとき(タバコの煙がないときなど)に電源コードを接続することをおすすめします。
- ニオイセンサーは室内の空気の状態を相対的に検知します。このため、ニオイが強くてもニオイの強弱に変化がない場合は、センサーが反応しないことがあります。

# お手入れのしかた

- お手入れをせずに使用を続けると、ほこりなどがたまり、空気清浄機の性能を充分に発揮できなくなる可能性があります。定期的にお手入れを行ってください。(月 1 回以上を推奨)
- 定期的なお手入れが行われない場合、汚れなどによる故障発生時に、メーカー保証対象外になることがあります。

市販のやわらかい布や綿棒、掃除機などを用意すると便利です。

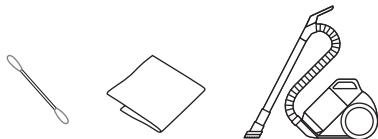


硬いブラシは使用しないでください。  
本体を傷つける可能性があります。

しつこい汚れには水で薄めた中性洗剤を使用してください。



- 中性以外の洗剤は使用しないでください。本体を傷つける可能性があります。
- 洗浄後はきれいな布などで中性洗剤を充分に落としてください。
- 本体をお手入れする際は、フィルターに液剤などがつかないように、あらかじめフィルターを取り外してください。


1. 本体の電源をオフにして電源コードを抜きます。

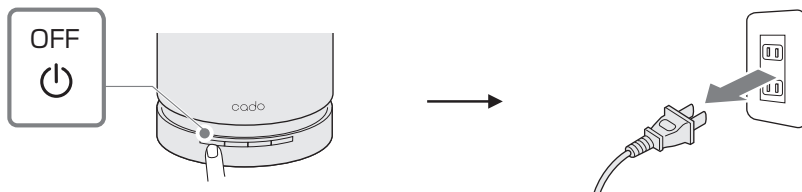

2. やわらかい布で本体のほこりをふき取ります。




3. 吸気口と排気口のほこりを掃除機などで吸い取ります。または、やわらかい布でふき取ります。

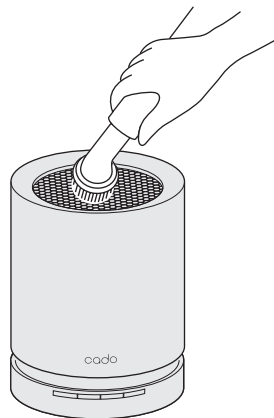


## フィルター交換のお知らせ

フィルター交換が必要になると、フィルター交換インジケーターが点灯します。新しいフィルターに交換してください。

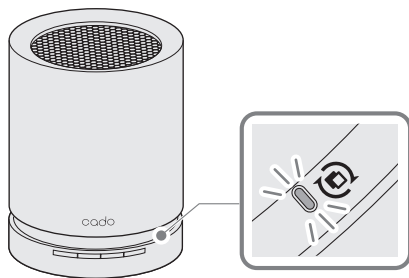

## フィルターの交換方法

「本体の組み立て」⇒ p.5 を参考に古いフィルターを取り外したうえで、新しいフィルターに交換してください。

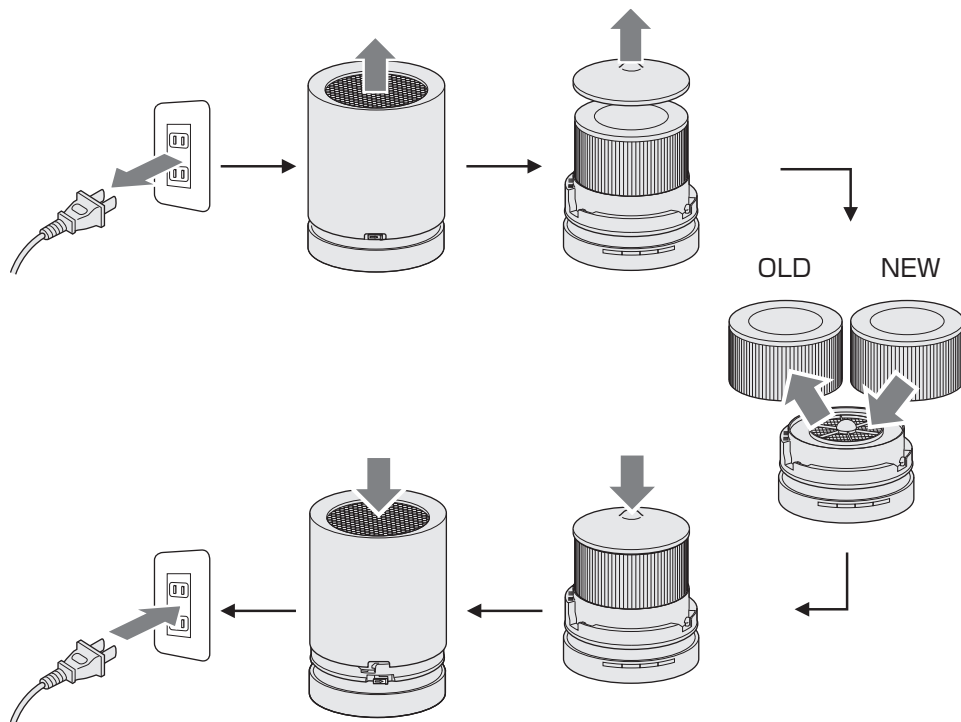



## フィルターについて



- フィルターは消耗品ですので、定期的に新しいフィルターをお求めいただき、交換してください。
- フィルターの交換時期は、ご使用の環境にもよりますが、6ヶ月～1年に1回程度が目安です。
- 空気の汚れが多いところでご使用の場合は、交換時期が早くなることがあります。
- 使用環境によっては、数週間から数ヶ月でフィルターからニオイが発生し、交換が必要となる場合があります。
- ニオイが気になってきたときはフィルターを交換、または1日ほど風通しのよいところで天日干しすることで改善することがあります。(性能が回復することをお約束するものではありません。)

## フィルター交換インジケータの初期化


フィルター交換が終了してもフィルター交換インジケータは消えません。下記の手順でフィルター交換インジケータを初期化してください。

**!** フィルター交換インジケータが点灯しないうちにフィルター交換をした場合も、上記の初期化操作を行ってください。

1. 電源ボタンを押し、本体の電源をオンにします。
2. タイマーボタンを約 5 秒間押し続けると、フィルター交換インジケータが点滅します。

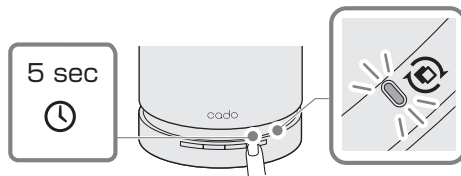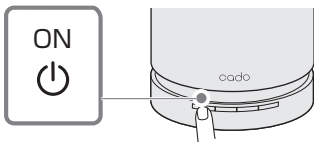

3. ただちにもう一度タイマーボタンを押すと、フィルター交換インジケータが消灯し、初期化が完了します。

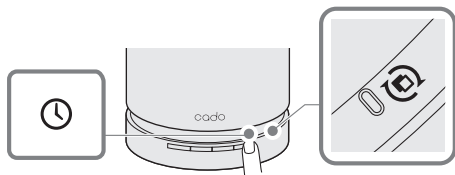

# 故障かな？

| 症状                                               | 確認事項                                                                      | 対処                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない                                          | 電源プラグはコンセントに<br>しっかり差し込まれていま<br>すか？                                       | AC 電源コードを AC アダプ<br>ター本体およびコンセントに<br>しっかりと差し込んでくださ<br>い。<br><br>DC プラグを本体底部の DC<br>IN ジャックにしっかりと差し<br>込んでください。                           |
| 風が出ない<br>風量が少ない                                  | フィルターを取り付けるとき<br>に、フィルターを袋から取り<br>出しましたか？<br><br>本体の吸気口、排気口が汚れて<br>いませんか？ | フィルターを袋から取り出し、<br>再度フィルターを正しく取り<br>付けてください。<br><br>お手入れをして、本体の吸気口、<br>排気口の汚れを取り除いてくだ<br>さい。お手入れをしても改善し<br>ない場合はフィルターを新しい<br>ものに交換してください。 |
| 空気が汚れていない<br>のに、ニオイインジ<br>ケーターがオレンジ色<br>のまま変わらない | ニオイセンサーは、温度、湿度<br>の変化やスプレーなどから<br>出るガスにも反応することが<br>あります。                  | しばらく待って、ニオイインジ<br>ケーターが黄色または青色に<br>変わるか確認してください。                                                                                         |

| 症状                                           | 確認事項                                                                                     | 対処                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 空気が汚れているのに、<br>二オイインジケーター<br>が青色のまま変わら<br>ない | 周囲に障害物があるなど、空気<br>の循環が悪いところに設置し<br>ていませんか？<br><br>電源コードを接続し、電源を入<br>れてから5分以上<br>たっていますか？ | 本体の前方左右と上方は、壁、<br>家具、カーテンなどから約<br>30cm 以上離してください。<br><br>電源コードを接続し、電源を入<br>れてから約 5 分間は<br>センサーの初期化を行って<br>おり、正確な状態表示ができ<br>ません。しばらく待って、<br>二オイインジケーターがほか<br>の色に変わるか確認してくだ<br>さい。 |
| 空気清浄効果が得られ<br>ない                             | 周囲に障害物があるなど、空気<br>の循環が悪いところに設置し<br>ていませんか？<br><br>本体の吸気口、排気口が汚れて<br>いませんか？               | 本体の前方左右と上方は、壁、<br>家具、カーテンなどから約<br>30cm 以上離してください。<br><br>お手入れをして、本体の<br>吸気口、排気口の汚れを取り除<br>いてください。お手入れをして<br>も改善しない場合はフィルタ<br>ーを新しいものに交換してく<br>ださい。                               |
| 空気がきれいな状態でも自動運転が停止し<br>ない                    | オートモードで使用していま<br>せんか？                                                                    | オートモードで運転中は、<br>空気がきれいな状態でも、<br>マニュアルモード弱の風量で<br>連続運転します。                                                                                                                        |

| 症状          | 確認事項                 | 対処                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体のニオイが気になる | 本体の吸気口、排気口が汚れていませんか？ | お手入れをして、本体の吸気口、排気口の汚れを取り除いてください。お手入れをしても改善しない場合はフィルターを新しいものに交換してください。                                                |
|             | ニオイの強い部屋で使用していませんか？  | タバコや焼肉など、強いニオイがある場所でご使用になると、短期間でフィルターからニオイが発生し、交換が必要になる場合があります。このような環境でご使用になる場合は、定期的にお部屋を換気しながら本製品をご使用になることをおすすめします。 |

# 仕様

## LEAF 120

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 型名                  | AP-C120                           |
| 電源                  | DC 24V (AC アダプター100-240V 50-60Hz) |
| 適用床面積 <sup>※1</sup> | 急速モード：25 m <sup>2</sup> (15 畳)    |

|                        |     |     |     |              |
|------------------------|-----|-----|-----|--------------|
| 運転モード                  | 弱   | 中   | 強   | 急速<br>(2 時間) |
| 消費電流 [A]               | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5          |
| 風量 [m <sup>3</sup> /h] | 34  | 77  | 109 | 180          |
| 運転音 [dBA]              | 26  | 38  | 49  | 59           |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 外形寸法 [mm]  | 直径約 240 × 高さ約 315                |
| 質量 [kg]    | 約 4.4 (フィルター含む) <sup>※2</sup>    |
| 電源コード長 [m] | AC 電源コード：0.7      DC 電源コード：約 1.8 |

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 付属品 | 取扱説明書、安全上のご注意、保証書、AC アダプター、<br>AC 電源コード、AP-C120 用フィルター <sup>※3</sup> |
|-----|----------------------------------------------------------------------|

※1 日本電機工業会規格 JEM1467 に基づく試験方法により算出。急速運転したときの目安。

※2 PS：プレミアムステンレス 約 4.1kg (フィルター含む)

※3 寸法(mm) 直径 約 200 × 高さ 約 120

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品に関する最新情報  
使い方・お手入れ・修理に関するご相談は

カドーサポートサイト

[cado.com/support/](https://cado.com/support/)



お電話での対応をご希望のお客様は

カドーサポートセンター

**0120-707-212**

通話料無料 受付時間 9:00 ~ 17:00

土・日・祝、弊社休業日を除く

**株式会社カドー**

〒108-0071 東京都港区白金台4-2-11





cado

取扱説明書

安全上のご注意

AP-C120

Air Purifier

LEAF 

120

# 安全上のご注意

## 本書について

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項について記載してあります。ご使用前に、この「安全上のご注意」と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。また、お読みになったあとも、大切に保管してください。

## 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を未然に防止するため、本書に記載されている内容は必ずお守りください。誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を区分した上で記載しています。

### 表示の説明



**警告**

「死亡または重傷を負うおそれがあること」を示します。



**注意**

「傷害を負う、または財産に損害を与えるおそれがあること」を示します。

### 図記号の説明



**禁止**

「してはいけない禁止事項」を示します。



**指示**

「必ずしなければならない強制事項」を示します。

# 警告

## 禁止

---

### ■ めれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因になります。

### ■ 電源コードを破損させない。

ショートや断線して感電や火災の原因になります。

- 加工したり、傷つけたりしない。
- 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせたりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源プラグを持たずに引き抜かない。
- 持ち運び時に電源コードを引っ張らない。

### ■ 本体付属の AC アダプター以外で使わない。

本体故障、火災や感電の原因になります。

### ■ 定格電圧以外で使わない。

火災や感電の原因になります。

### ■ コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。

たこ足配線などで定格を越えると、発熱による火災の原因になります。

### ■ 分解、改造、修理しない。

火災や感電、ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

### ■ 下記の場所では使用しない。

- 可燃性ガスや金属製のホコリがある場所  
引火や本体への吸引による発火・発煙の原因になります。
- 浴室など、高温・多湿・水のかかる場所  
漏電による火災や感電の原因になります。
- 機械油や食用油の油成分が浮遊している場所  
本体にひびが入り、電源部やファン部分が露出し、感電やけがの原因になります。

### ■ 水につけたり、水をかけたりしない。

火災や感電の原因になります。

### ■ 火のついたタバコや線香を近づけない。

火災の原因になります。

### ■ 吸気口、排気口、本体のすき間などに指や金属物など異物を入れない。

ケガ・感電・ショート・発火の原因になります。



## 警告



### 禁止

---

- お手入れに塩素系、アルカリ性の洗剤を使わない。

洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害するおそれがあります。

- 雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグには触れない。

感電のおそれがあります。

- お年寄り、お子様、体の不自由な方、意思疎通が困難な方には、保護者や安全責任者から適切な指導監督を受けない限り、単独で使用させない。

- お子様が玩具として遊ばないように注意する。

思わぬケガや誤飲、本体故障または感電の原因になります。



## 警告



### 指示

---

- 電源プラグは、根元までしっかり差し込む。

差し込みが不完全だと、感電や火災の原因になります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、差し込みがゆるいコンセントは使わない。

- 電源プラグのホコリなどは、定期的に乾いた布でふき取る。

ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。

- 使用しないとき、お手入れ、点検、移動の際は必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。

不意に動作した場合、感電やケガの原因になります。

- 異臭や、機器の異常を感じたときは、使用をただちに中止する。

電源コードを抜き、サポートセンターまでご相談ください。

# 注意

## 禁止

---

- 本体の上に物を置いたり、乗ったりしない。

転倒により、破損・故障の原因になります。

- 不安定な場所には置かない。

転倒すると、けがや故障による感電の原因になります。

- 吸気口や排気口をふさがない。

空気の循環が悪くなり、発熱や発火の原因になります。

- フィルターをはずしたまま運転しない。

清浄効果が出ないばかりでなく、故障の原因になります。

- 台所で換気扇のかわりに使用しない。

フィルターの寿命を著しく低下させたり、本体の変形や故障の原因になります。

- 直射日光の当たる場所やエアコン、暖房器具の風の当たる場所には置かない。

本体の変形や変色、故障の原因になります。

- お手入れの後には、水分を十分にふいてから乾かし、ぬれたままでは使わない。

感電やけがの原因になります。

- ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤などをかけたりしない。

ひび割れや感電、引火の原因になります。

- 発煙タイプの殺虫剤を使うときは、運転しない。

蓄積した薬剤成分が、あとで使ったときに放出され、健康を損なう原因になります。

- テレビやラジオの近くでは使わない。

映像の乱れや雑音の原因になります。(テレビやラジオからは、1m以上離して設置してください。また、これらの機器と一緒にコンセントに電源プラグを差し込むと、映像の乱れや雑音が発生することがあります。その場合は、別のコンセントに電源プラグを差し込んでください。)

# 注意

## 禁止

---

### ■ 長時間、同じ場所で使わない。

長時間同じ場所で使うと、本体周辺の壁や机が汚れることがあります。定期的に設置場所を移動することをおすすめします。

### ■ 長時間、木製の床や家具などの上に直接置かない。

長時間同じ場所に置くと、本体底面のゴム足の痕が設置面に残ることがあります。設置場所を定期的に変更するか、または市販の家具用傷防止シートなどを使用してください。

# 注意

## 指示

---

### ■ 移動するときは、本体から外れる部分を持たない。

落下によるケガや故障の原因となります。

### ■ フィルターは正しく取り付ける。

空気清浄機の機能を十分に発揮させるため、フィルターは純正フィルターを取扱説明書の手順にしたがい確実に取り付けてください。

### ■ 燃焼器具と一緒に使うときは必ず換気する。

本製品は換気ができません。そのため、燃焼器具から発生する一酸化炭素による中毒の原因になる場合があります。



